

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、リアアンダーディフューザーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	品番
キャストスポーツ	LA250S/LA260S	2015年11月～	KF	08152-E260-###

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	リアアンダーディフューザー本体	各1	⑥	スピードナット M5	2
②	取付ステー A	2	⑦	タッピングビス 5×16	2
③	取付ステー B	2	⑧	両面テープ (2m)	1
④	トラスボルト M6×15	4	⑨	プライマー	1
⑤	フランジナット M6	4	⑩	フィッティングモール	1

取付上の注意事項

⚠ 注意


●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

取付方法

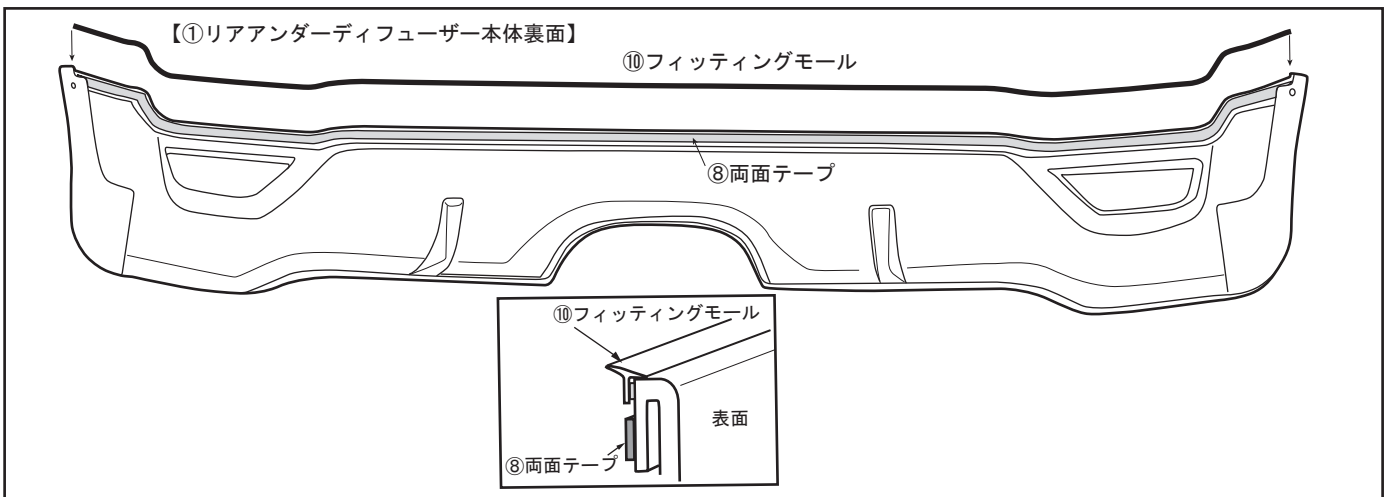


<1>取り付け前の準備

- 図を参照して、①リアアンダーディフューザー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して
①リアアスカート裏面の⑧両面テープ貼付け部に⑨プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- 図を参照して、①リアアンダーディフューザーに⑩フィッティングモール、⑧両面テープを貼ってください。
この際、⑩フィッティングモールと⑧両面テープが重ならないように注意してください。

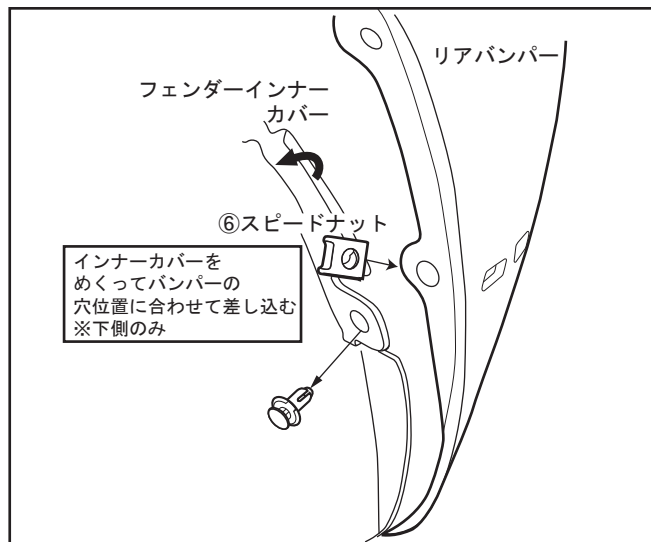

3. 車両から純正リアバンパーを取り外し、リアバンパーから純正ロアスカート（3分割）を外してください。
4. リアバンパーのみを車両に戻して取り付けてください。
※車両部品の取り外し・取り付けは、自動車メーカー発行の整備解説書を参照して作業してください。
5. 図を参考にして、リアバンパーのタイヤハウス内のフェンダーインナーカバーの樹脂クリップを外して、インナーカバーをめくってください。
6. リアバンパーの穴位置に合わせて⑥スピードナットを差し込んで、フェンダーインナーカバーを戻してください。

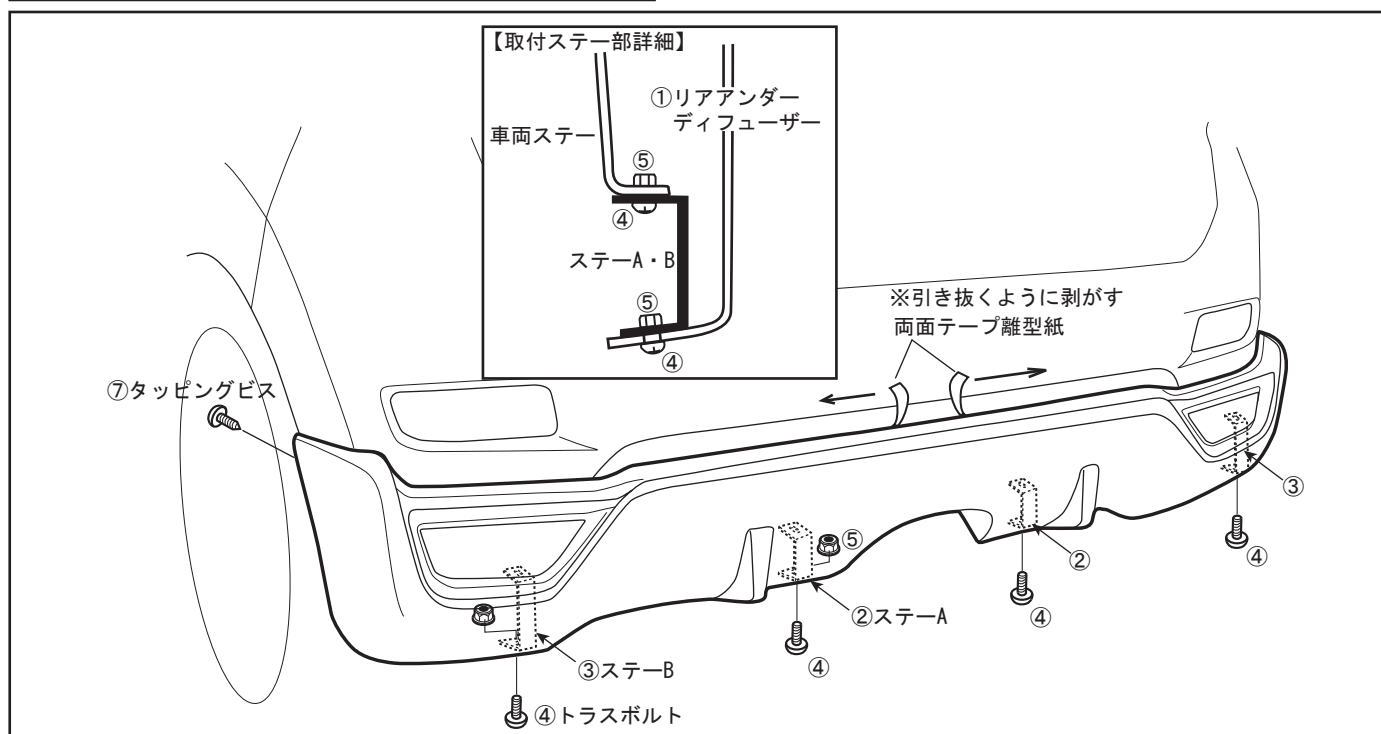

＜2＞車両への取り付け

1. ①リアアンダーディフューザー裏面の両面テープ離型紙をセンター部でカットし両側に5cm程度剥がして折り曲げてください。
2. 図を参考にして、①リアアンダーディフューザーを車両セットして、フェンダー部の穴位置に合わせて⑦タッピングビスにて仮固定してください。
3. 図を参考にして、②、③取付ステーを車両側ステーのクリップを外して④トラスボルト、⑤フランジナットを使用して、仮固定してください。（4ヶ所）
4. ①リアアンダーディフューザーが下がっていないか確認し、両サイド部及び全体のバランスを確認して、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし、十分に圧着してください。
5. 仮固定してあった各取付ビス、ナットを確実に固定してください。

取扱上の注意事項

⚠注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。