

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、リアロアスカートの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
トールカスタム	M900S/910S	2016年11月～	KR	2WD	CVT	08152-A270-###-KX
ルーミー カスタムG-T カスタムG	M900A/910A			4WD		

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	リアロアスカート本体	各1	⑤	両面テープ t=1.2×2m	1
②	トラスビス M4×15	2	⑥	プライマー	1
③	六角フランジナット M4	2	⑦	ゴムワッシャー t2mm	4
④	タッピングビス 4×16	4	⑧	フィッティングモール	グレー 1 黒 1 各1

※⑧フィッティングモールは、未塗装品には黒・グレーが各1入っています。塗装済品には塗装色に応じた黒・グレーどちらか1色が入っています。


取付上の注意事項



注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。



取付方法

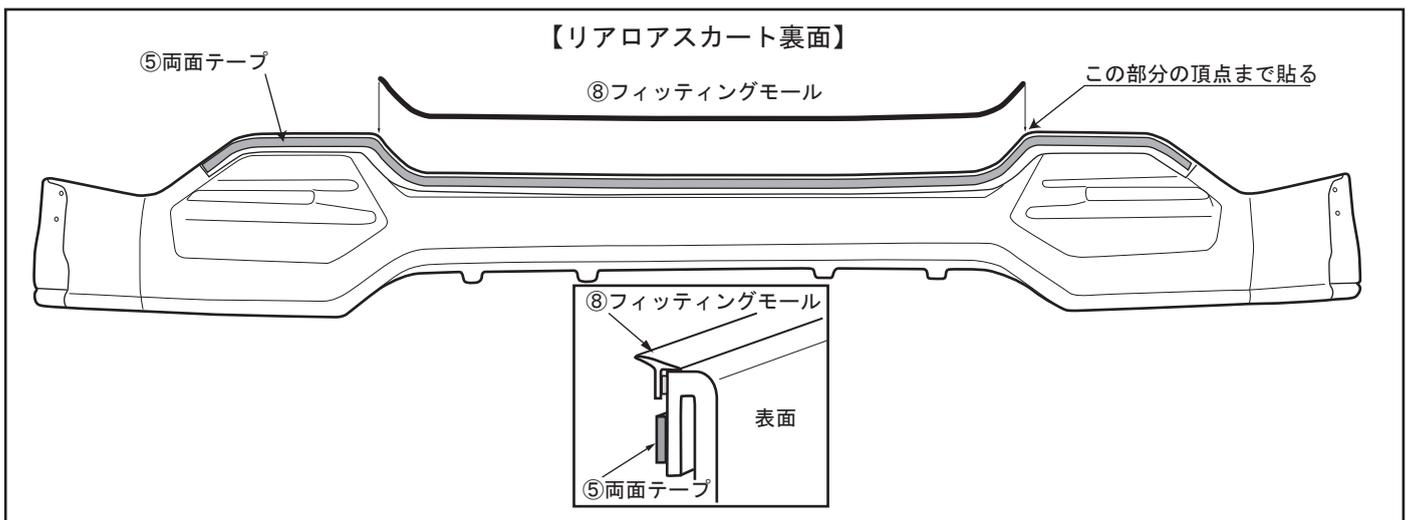

1. 図を参照して、①リアロアスカートの裏面、車両取付面をきれいに清掃して、脂分を十分に脱脂してください。
2. 図を参照して、①リアロアスカートの裏面に⑧フィッティングモールを貼ってください。
※貼り付ける位置、部位に注意して貼ってください。
3. 図を参照して、①リアロアスカートの裏面に⑤両面テープを貼ってください。
この際、⑧フィッティングモールに重ならないように注意して貼ってください。

200310

4. 図を参照して、タイヤハウスフェンダー折り返し部の樹脂クリップを外してください。

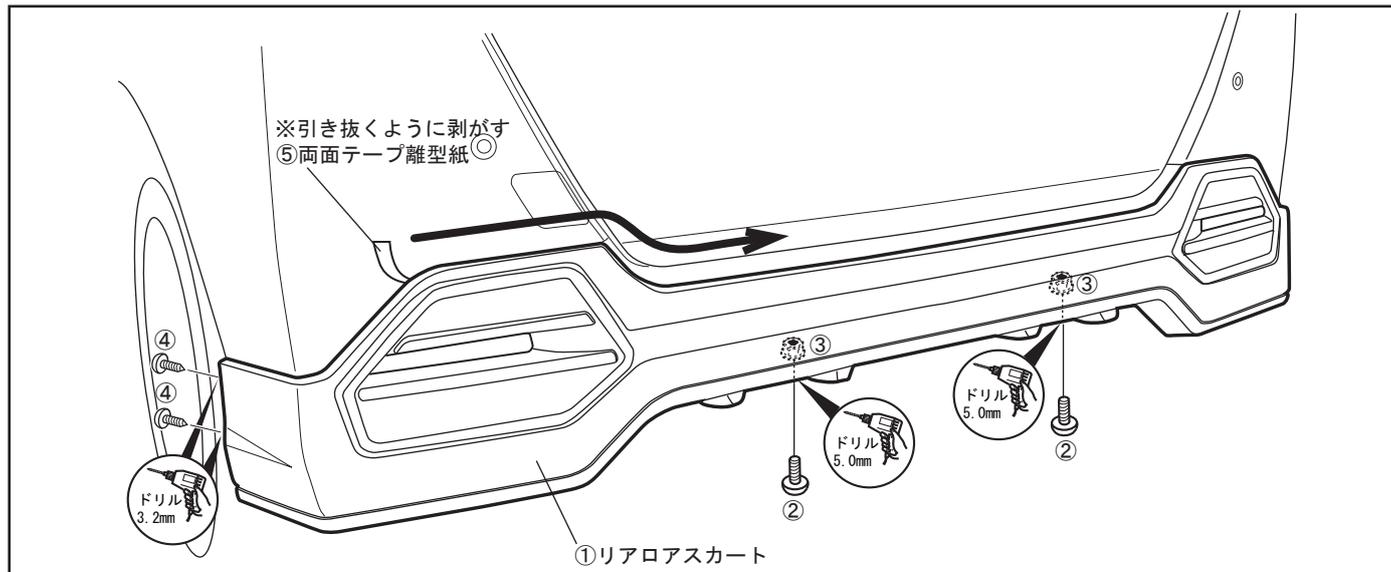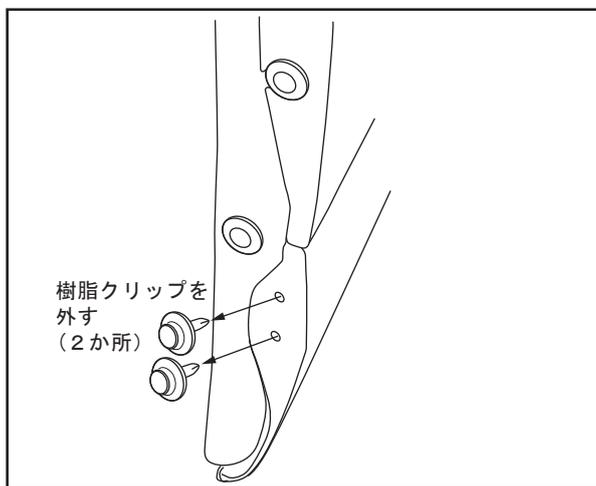

1. 図を参照して、①リアアスカーを車両にセットして取付位置を確認してください。車両リアバンパーアッパー/ロアの合わせ目に①リアアスカーをセットする。
2. 図を参照して、①リアアスカーの穴位置6か所をマーキングして、①リアアスカーを外してください。
3. フェンダー折り返し部のマーキング位置をドリル (3.2mm) にて、センター部下面の2か所をドリル (5.0mm) にて穴開けしてください。
4. 図を参考にして、両面テープの離型紙を5cm程度剥がして折り曲げて、①リアアスカーを車両にセットしてください。
5. 穴開けした位置を②トラスビス、③フランジナット、④タッピングビスにて仮固定してください。
6. 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして全体を十分に圧着してください。
7. 全体のバランスを確認し、仮固定していたビス、ナットを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のがたつき等がないかももう一度確認してください。

取扱上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタつき等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタつき等があった場合は、そのまま使用しないでください。