

#### 取付・取扱説明書

部品番号	◆ストーリー (M/C前) 全車	カーボン	
	◆ストーリー (M/C前) 全車	FRP	
	◆ストーリー (M/C後) 全車	カーボン	53301-A020
	◆ストーリー (M/C後) 全車	FRP	53302-A020

#### はじめに

この度は、D-SPORTエアロパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロパーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

#### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	ボンネット本体	1	②	ダクトカバー	1
			③	トラスボルト M4×20	4
			④	フランジナット M4	4

※図はM/C後車用

#### 取付上の注意事項

#### ⚠ 注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関する注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 取付作業は2人以上で行ってください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業してください。

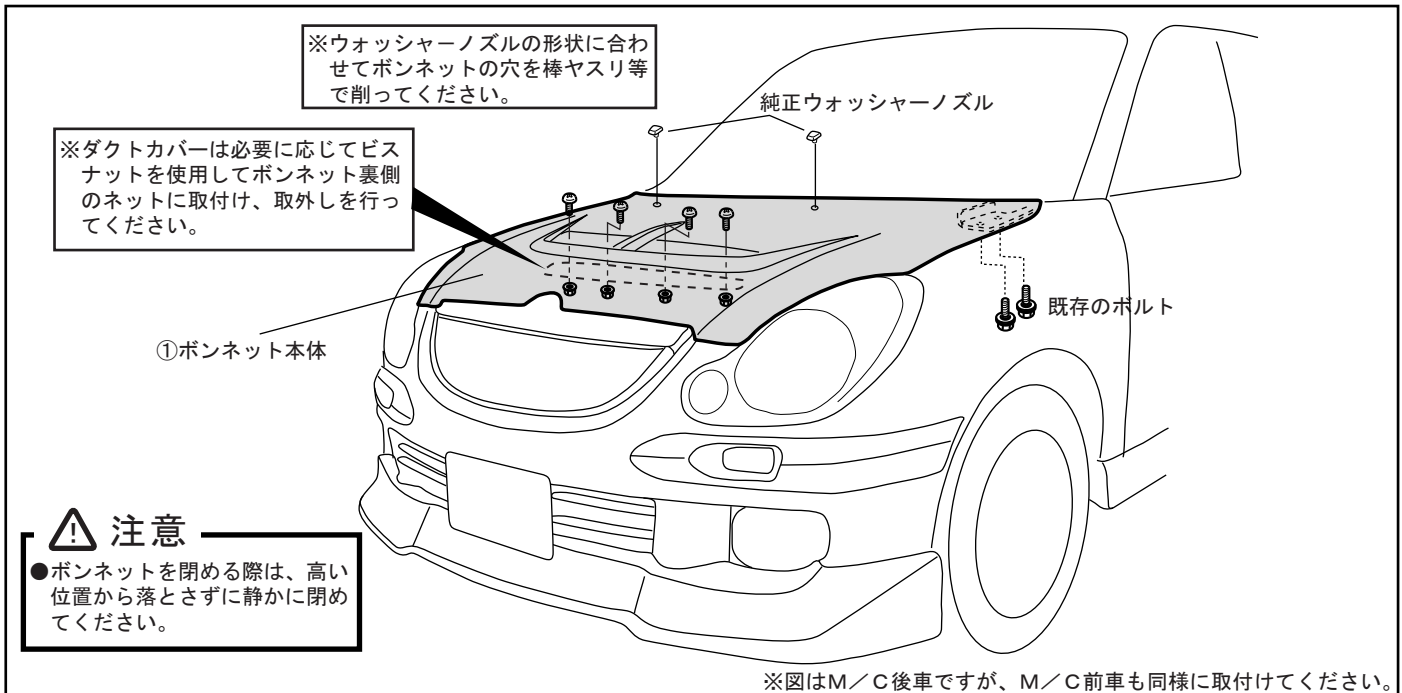

#### 取付方法

1. 車両よりノーマルボンネットを取外し、ウォッシャーノズルを外してください。
2. ①ボンネット本体にウォッシャーノズル取付け車両にセットし、既存のボルトにて取付けてください。  
※①ボンネット本体と車両フェンダー、グリルとのクリアランスが均等になるように位置を調整してください。
3. ボンネットを閉じて確実にロックされているか確認してください。

#### ⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかもう一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。
- ボンネットを閉める際は静かに閉めてください。破損の原因となります。