

取付・取扱説明書

はじめに

適応車種	◆ムーブ(L152S)'02.10~'04.12(MC前)'04.12~(MC後) RS・RSリミテッドJB-DET(4気筒ターボ車)	品番	53301-A130
------	--	----	------------

この度は、D-SPORTエアロパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロパーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	ボンネット本体	1	②	フランジナット M6	4
			③	トラスボルト M5×15	4
			④	平ワッシャー 5×18	4

取付上の注意事項

⚠注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関する注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 取付作業は2人以上で行ってください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業してください。



※純正エアガイドをボンネットのダクトに合わせてカットしてください。

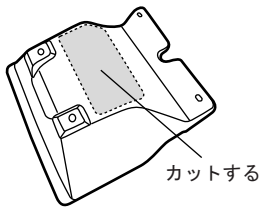

既存のゴムブッシュ ①ボンネット本体

アドバイス

ボンネット裏面に穴開けの際、ボンネット表面の損傷を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所ゴムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

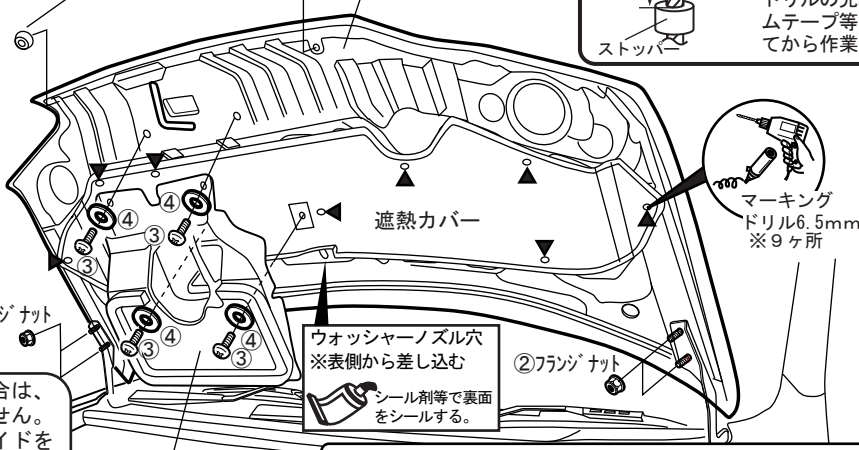

●3気筒ターボ車に取付ける場合は、純正エアガイドが装着できません。4気筒ターボ車用純正エアガイドを購入して取付けてください。(品番76109-B030-000)

- ウォッシャーノズルの取付穴は棒ヤスリで削って調整しながら取付けてください。
- ウォッシャーノズルの取付穴裏面はシール剤等でシールしてください。

取付方法

1. 車両よりノーマルボンネットを外し、エアガイド、遮熱カバー、ウォッシャーノズル、ゴムブッシュを外してください。
2. 遮熱カバーを取付ける場合は、遮熱カバーをボンネット裏面に合わせて、穴位置をマーキングして外し、ドリル(6.5mm)にて①ボンネット本体裏面に穴開けて、既存のクリップにて固定してください。
※この際、アドバイスを参照し、①ボンネット本体表面に穴が貫通しないように十分に注意してください。
3. 図を参照し、純正エアガイドを①ボンネット本体ダクト部に合わせてカットしてください。
4. ①ボンネット本体に純正エアガイドを③トラスボルト、④平ワッシャーにて取付け、ウォッシャーノズル、ゴムブッシュを取付け車両にセットし、②フランジナットにて仮固定してください。
※ウォッシャーノズル裏面はシール剤等でシールしてください。
5. ①ボンネット本体と左右フェンダー及び、前後のクリアランスが均一になるように位置を調整し、②フランジナットを確実に固定してください。
6. ボンネットを閉じて確実にロックされているか確認してください。
※ボンネットを閉める際は、ボンネット本体を強く押し付けないようにしてください。破損の原因となります。

⚠注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかも一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。
- ボンネットを閉める際は静かに閉めてください。破損の原因となります。
- お手入れの際は研磨剤入りのワックスは使用しないでください。白化等の原因となる場合があります。