

取付・取扱説明書

はじめに

部品番号	◆サイド出しマフラー用	カーボン	76901-A010
		FRP	
	◆センター出しマフラー用	カーボン	76902-A010
		FRP	

この度は、D-SPORTエアロパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロパーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	リアアンダー スポイラー本体	各1	③	フランジナット M6	6
②	アプセットボルト M6×15	6			

取付上の注意事項



注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関する注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 取付作業は2人以上で行ってください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業してください。

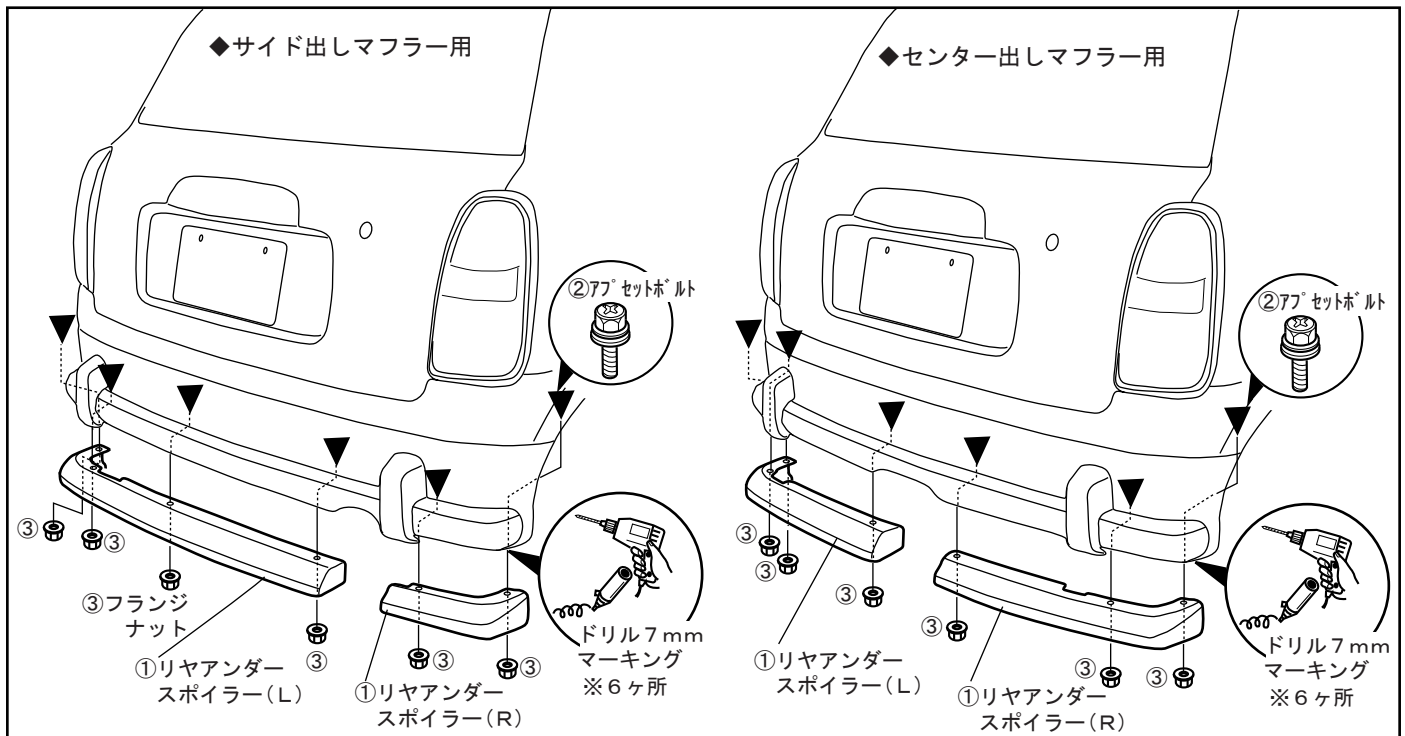

取付方法

- ①リアアンダー Spoiler を車両にセットし、取付け位置を確認して、穴位置をマーキングして、車両から外してください。
- マーキング位置を7mmのドリルにて穴開けしてください。
- ①リアアンダー Spoiler を車両にセットし、②アプセットボルト、③フランジナットにて仮固定し、全体のバランスを確認して各取付け位置を確実に固定してください。



注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかもう一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。