

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、ボンネットの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

| 車名 | 型式 | 適応年式 | エンジン型式 | 駆動型式 | トランスミッション | 品番 |
|---------|--------|----------|--------|------|-----------|---|
| コペン ロープ | LA400K | 2014年6月～ | KF | 2WD | CVT/MT | <カーボンタイプ> 53301-E240-### <FRPタイプ> 53301-E241-### |

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

| No. | 部品名 | 数量 |
|-----|---------|----|
| ① | ボンネット本体 | 1 |


取付上の注意事項



注意

●別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

取付方法

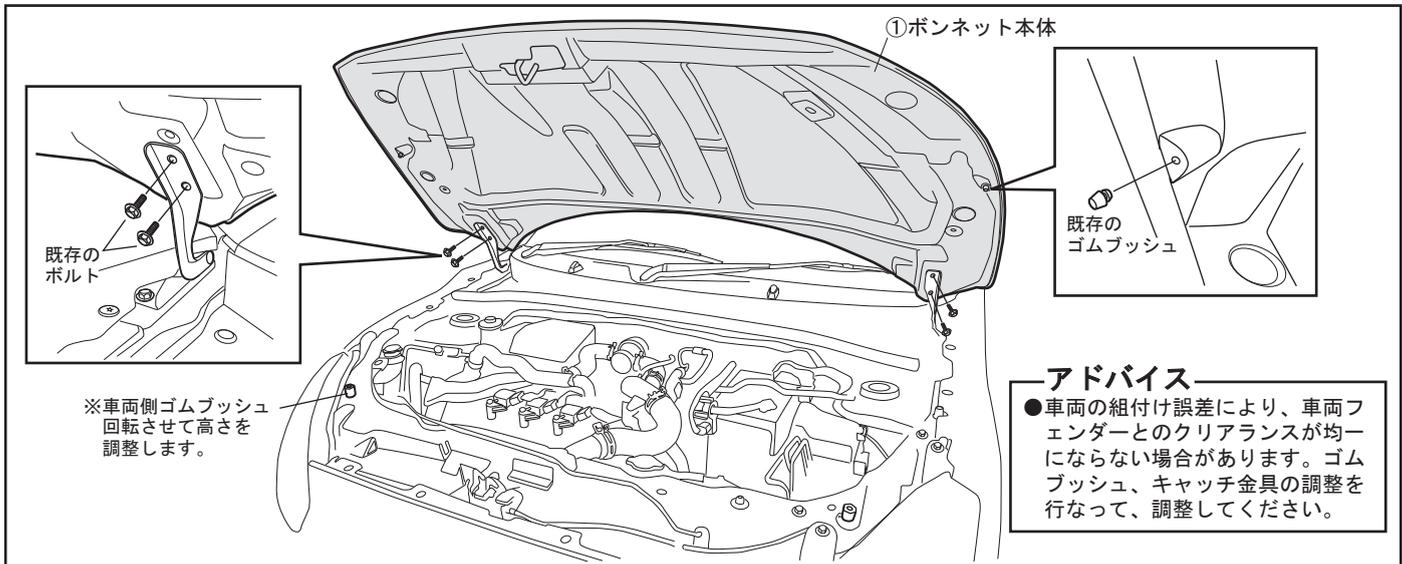

1. 車両よりノーマルボンネットを取り外し、左右のゴムブッシュを外してください。
2. ①ボンネット本体にゴムブッシュを取付け車両にセットし、既存のボルトにて取り付けしてください。
※①ボンネット本体と車両フェンダー、グリルとのクリアランスが均等になるように位置を調整してください。
3. ボンネットを閉じて確実にロックされているか確認してください。
※ボンネットを閉める際は、ボンネット本体を強く押し付けないようにしてください。破損の原因となります。



注意

取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかもう一度確認してください。
一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。
ボンネットを閉める際は静かに閉めてください。破損の原因となります。
お手入れの際は研磨剤入りのワックスは使用しないでください。白化等の原因となる場合があります。