

取付・取扱説明書

はじめに

部品番号	適合車種
58840-B080	2002年6月～ コペン (MT車)

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、シフトブーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	シフトブーツ本体	1	③	タイラップ	1
②	タッピングビス	4	④	取付・取扱説明	1

取付上の注意事項


⚠ 注意

- 本品の改造しての取付けは、絶対に行わないでください。
 - この取付要領書に記載されていない取付け、取扱いは絶対に行わないでください。
 - 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本文中の**！ご注意**は必ず取付けに反映させてください。もし**！ご注意**を無視して取付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両事故につながる恐れがあります。

取付に必要な工具

- ・ プラスドライバー、カッターナイフ等

取付要領

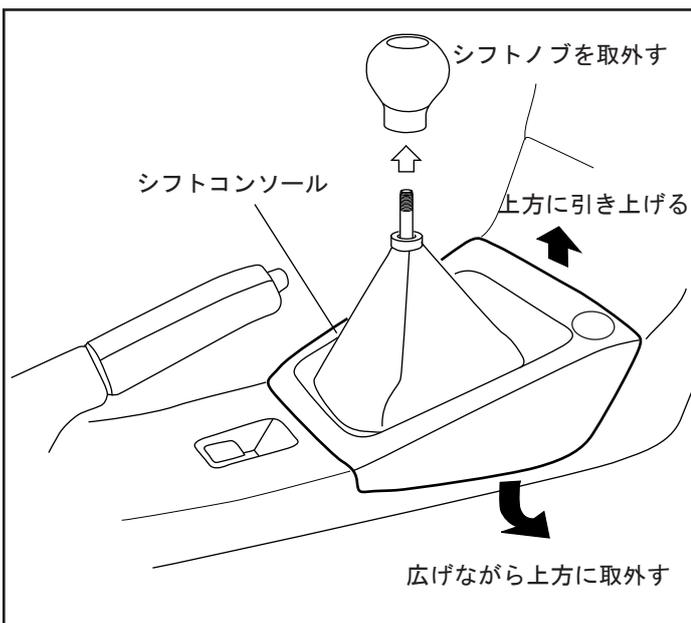


1. シフトコンソールの取外し

- (1) シフトノブを取外してください。
- (2) シフトコンソールの両側の下面を広げるようにしながら車両前側を先に上方に引き上げて、取外してください。


！ご注意

- ・ シフトコンソールは樹脂のツメで車両に固定してあります。無理に取外すとツメが破損して再固定ができなくなることがありますので注意してください。

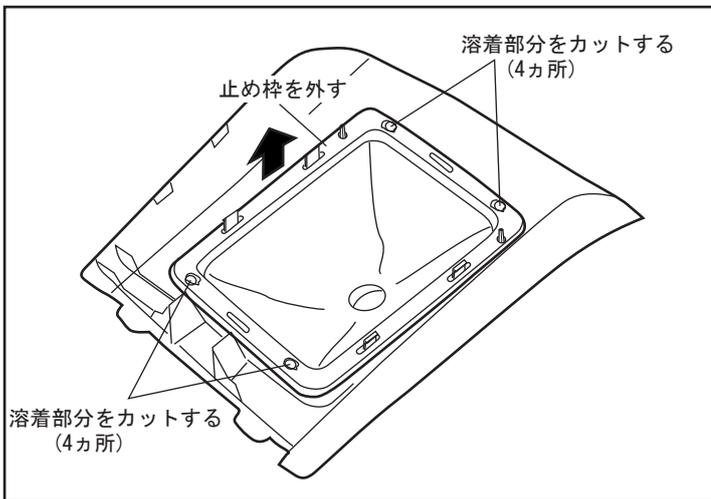

(3) シフトコンソール裏面のブーツの止め枠を溶着部分 (4カ所) をカットして取外して、ブーツをシフトコンソールから取外してください。

(4) ブーツに針金にて固定されているブーツリングを取外してください。

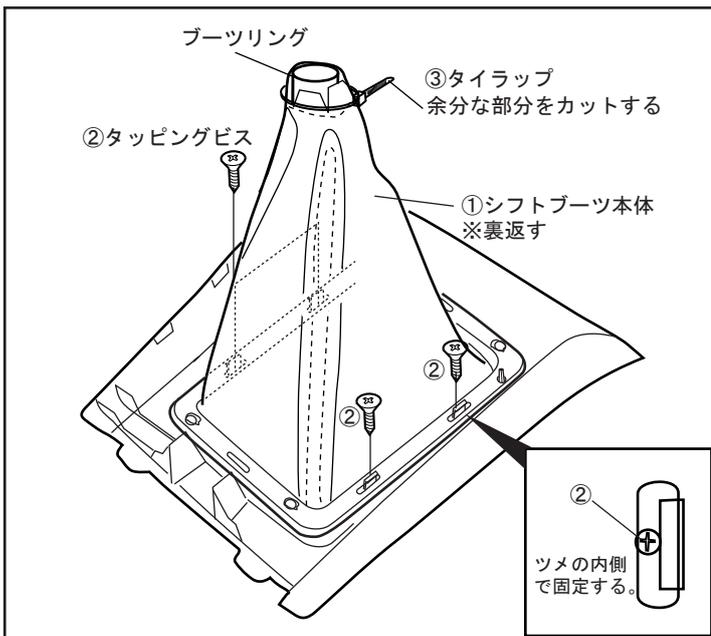

2. シフトブーツの取付け


(1) ①シフトブーツ本体に取外したブーツリングを③タイラップにて固定してください。この際、タイラップの余分な部分はカットしてください。
※裏返しの状態で作業してください。

(2) ①シフトブーツ本体をシフトコンソール裏面に穴に合わせてセットして、ブーツの止め枠を取付けてください。

(3) 図を参照し、②タッピングビスにてブーツの止め枠を固定するように締め付けてください。

！ご注意

- ・②タッピングビスは位置を確認して締め付けてください。位置が異なると突き抜け等の原因となります。

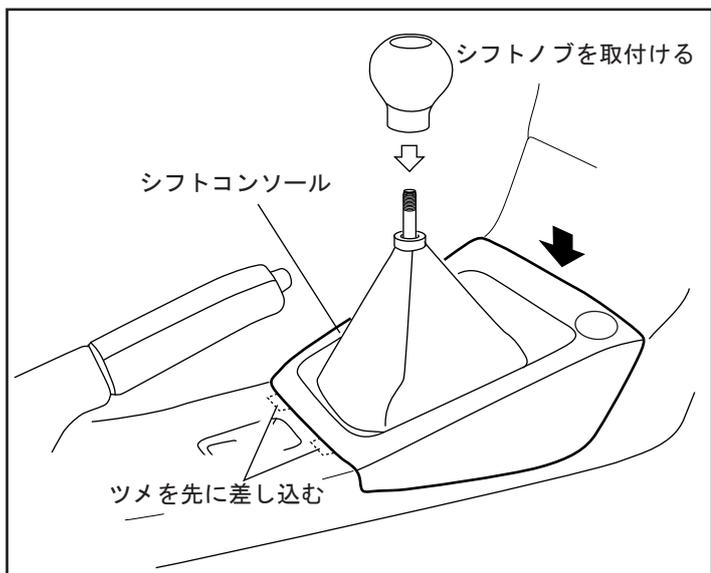

(4) 裏返しにしていた①シフトブーツを元に戻してシフトコンソールをシフトレバーに通して、後側のツメを差し込み、はめ込んでください。

(5) シフトノブを取付け、シフト操作を確認してください。

取扱上の注意事項

- ・汚れを落とす場合は中性洗剤を使用し、スポンジに含ませ軽くこすり、絞ったタオルで拭き取ってください。