

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、リヤロアスカートの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しく下さい。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
コペン セロ	LA400K	2015年6月～	KF	2WD	CVT/MT	08152-A241-###

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	リヤロアスカート本体 (L/R)	各1	⑥	六角フランジナット M6	4
②	取付ブラケット	2	⑦	ゴムワッシャー t3mm	4
③	スピードナット M5	4	⑧	両面テープ	1
④	タッピングビス 5×20	4	⑨	フィッティングモール グレー	各1
⑤	トラスビス M6×10	4	⑩	プライマー	1

※⑨フィッティングモールは、未塗装品には黒・グレーが各1入っています。塗装済品には塗装色に応じた黒・グレーどちらか1色が入っています。


取付上の注意事項



注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。




取付方法

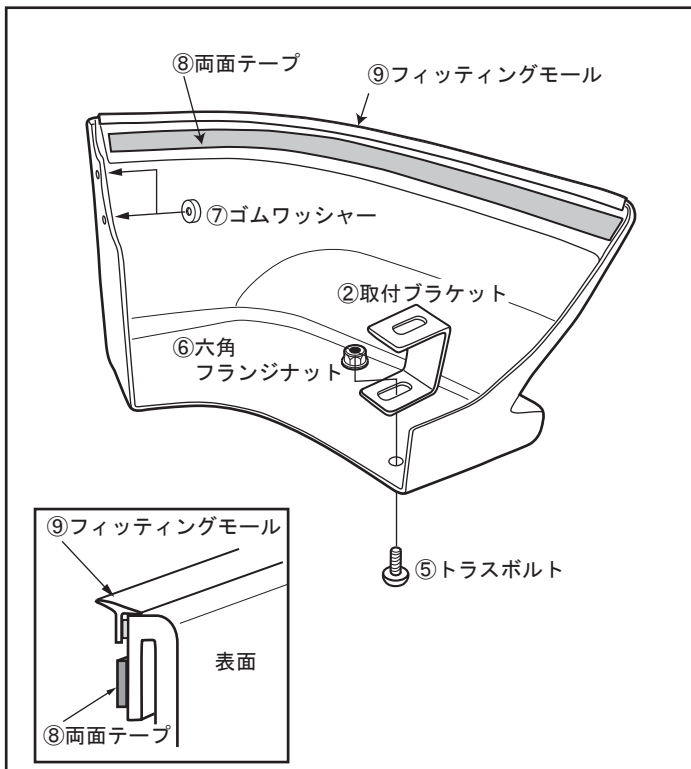

<1>取り付け前の準備

- 図を参照して、①リヤロアスカート裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リヤロアスカート裏面の⑧両面テープ貼り付け部に⑩プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
- 図を参照して、①リヤロアスカート本体に⑨フィッティングモール、⑧両面テープを貼ってください。この際、⑨フィッティングモールと⑧両面テープが重ならないように注意してください。※フィッティングモールは半分にカットしてご使用ください。
- 図を参照して、①リヤロアスカート本体に②取付ブラケットを⑤トラスボルト、⑥六角フランジナットにて仮固定してください。
- 図を参照して、①リヤロアスカート本体裏面のフェンダー折り返し部の穴位置に合わせて、⑦ゴムワッシャーを貼り付けてください。(各2ヶ所)

151115

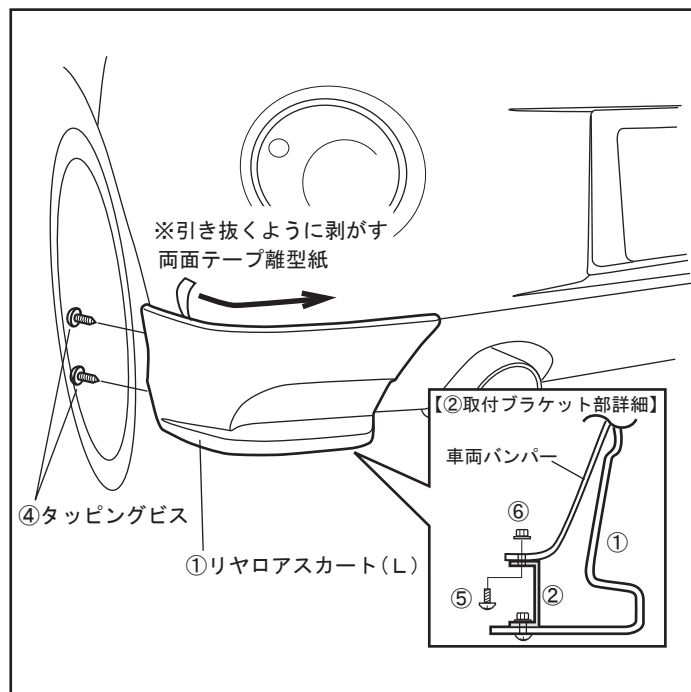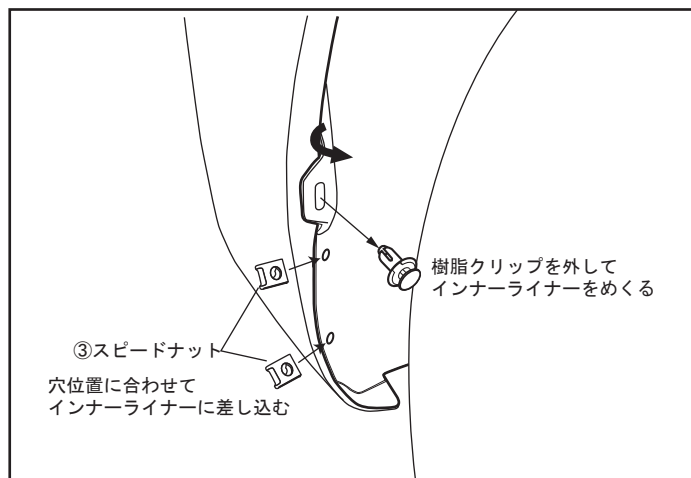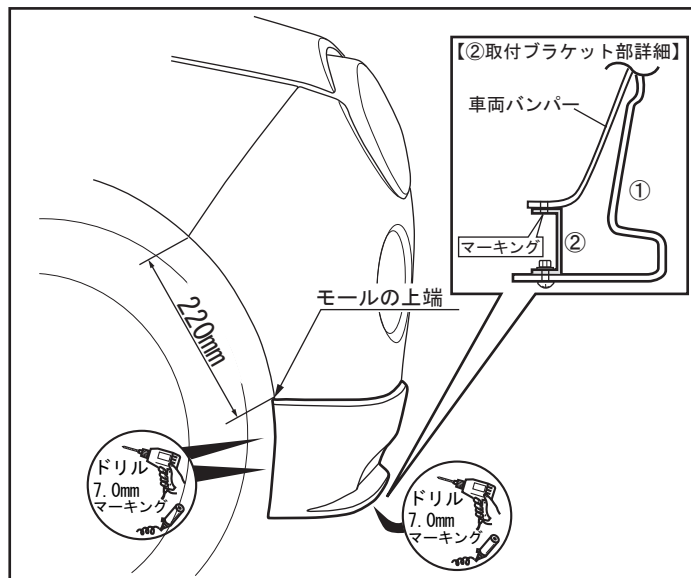

＜2＞車両への取り付け

1. 図を参照して、①リヤロアスカート車両にセットしバンパーとフェンダーの合わせ目から220mmの位置にフィッティングモールの上端がくるように位置決めしてください。
※両面テープの離型紙は剥がさないで作業してください。
2. 図を参照して、フェンダー折り返し部(2ヶ所)と②取付ブラケット固定穴位置をマーキングして①リヤロアスカートを外してください。
※フェンダー折り返し部の穴位置はバンパーではなくフェンダーインナーライナーになります。
3. マーキング位置をドリル(7mm)にて穴開けしてください。
4. 図を参照して、フェンダーインナーライナーを固定している樹脂クリップを外して、フェンダーインナーライナーをめくってください。
5. 図を参照して、フェンダーインナーライナーの穴位置に合わせて③スピードナットを差し込んでください。
6. フェンダーインナーライナーを元に戻し樹脂クリップで固定してください。
7. 図を参照して、両面テープの離型紙を30mm程度剥がして折り曲げ、①リヤロアスカートを車両にセットして、④タッピングビスで仮固定してください。
8. 図を参照して、②取付ブラケットを⑤トラスビス、⑥六角フランジナットにて車両バンパーに仮固定してください。
9. 図を参照して、全体のバランス、位置を確認して、⑧両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
10. 仮固定してあった、各ビス、ナットを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

取扱上の注意事項

⚠注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。