

### 取付・取扱説明書

#### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロリヤバンパーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

#### 適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番	
コペン ロープ	LA400K	2014年6月～	KF	2WD	CVT/MT	未塗装品	52159-A240-000
						塗装品	52159-A240-###

#### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	リアバンパー スポイラー本体	1	③	トラスボルトM4×15	2
②	トラスボルトM6×15	4	④	フランジナットM6	4
			⑤	フランジナットM4	2

#### 取付上の注意事項

#### ⚠注意


- こちらの商品は、スポーツマフラーCD feat. 5 Z I G E N (品番: 17400-B241)装着車に対応したエアロリヤバンパーです。純正マフラーやその他の両側出しマフラーには装着できません。
- 別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。
- センターマフラーの取付作業が終了してから取り付けを行ってください。

#### 取付方法

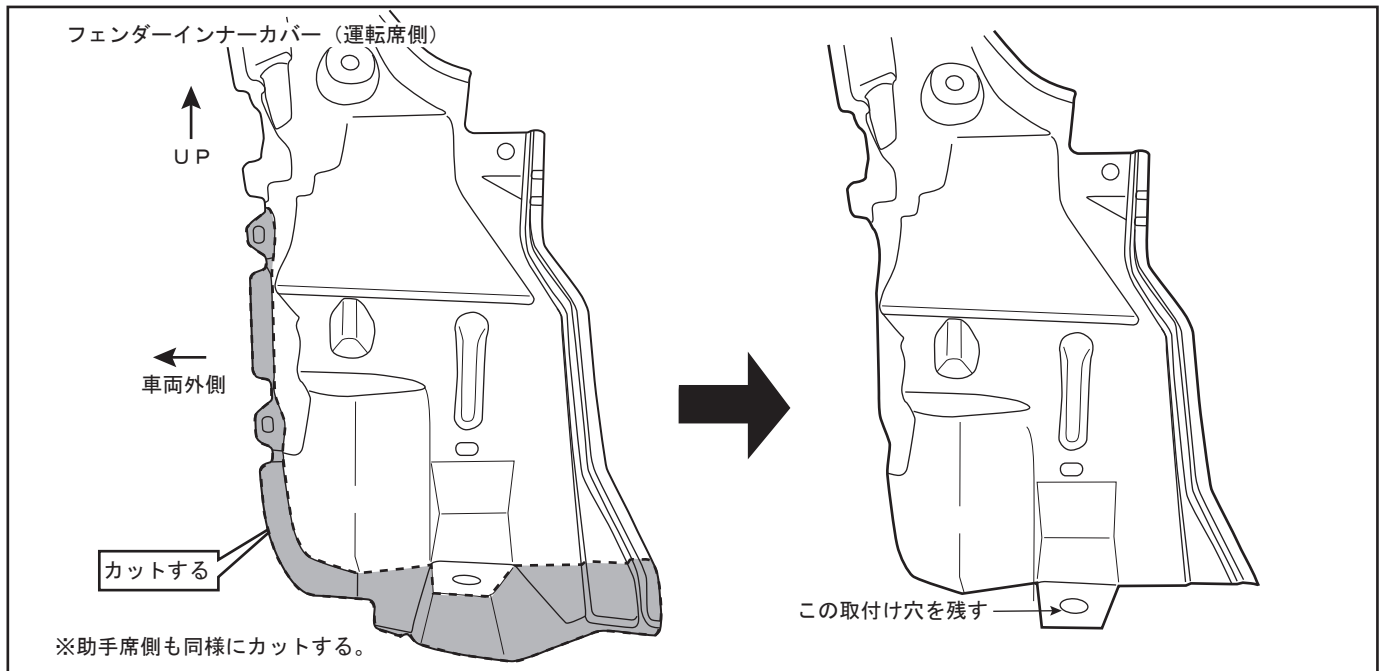


1. 車両から純正リアバンパーを取り外してください。  
リアバンパーのマーカーランプは使用しませんので、車両側コネクターを絶縁テープ等で絶縁し、固定してください。
2. 図を参照して、車両フェンダーインナーカバーをカットしてください。

161020

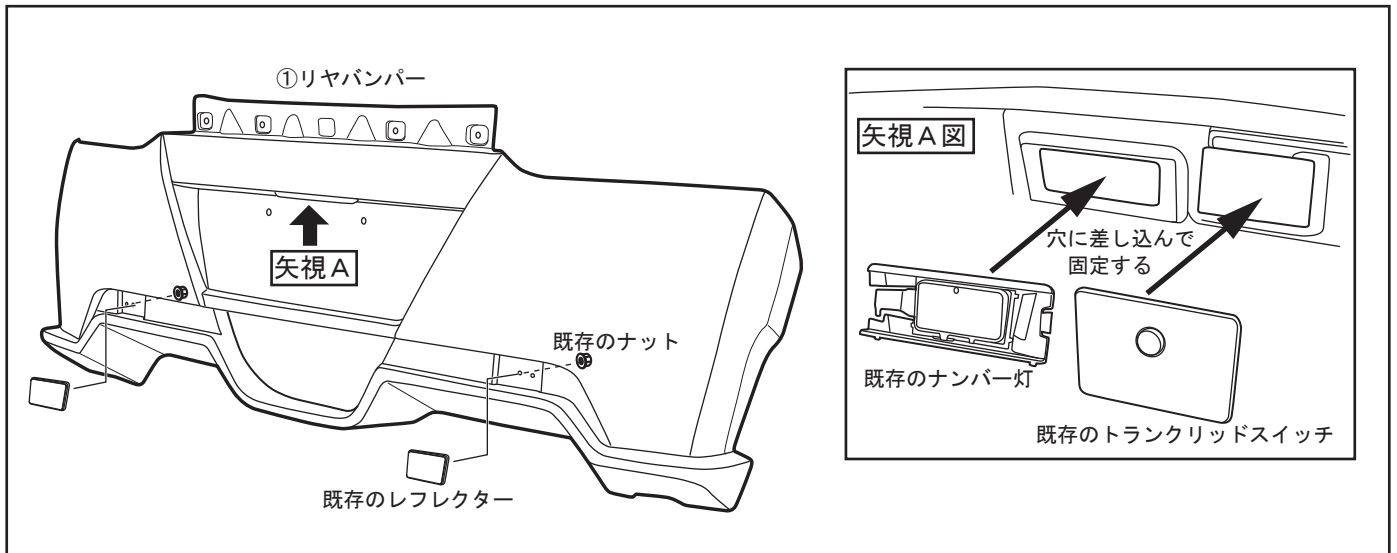

3. 純正リアバンパーからナンバー灯、トランクリッドスイッチ、リフレクターを外してください。

4. 図を参考にして、①リヤバンパーにナンバー灯、トランクリッドスイッチ、リフレクターを同様に取り付けてください。

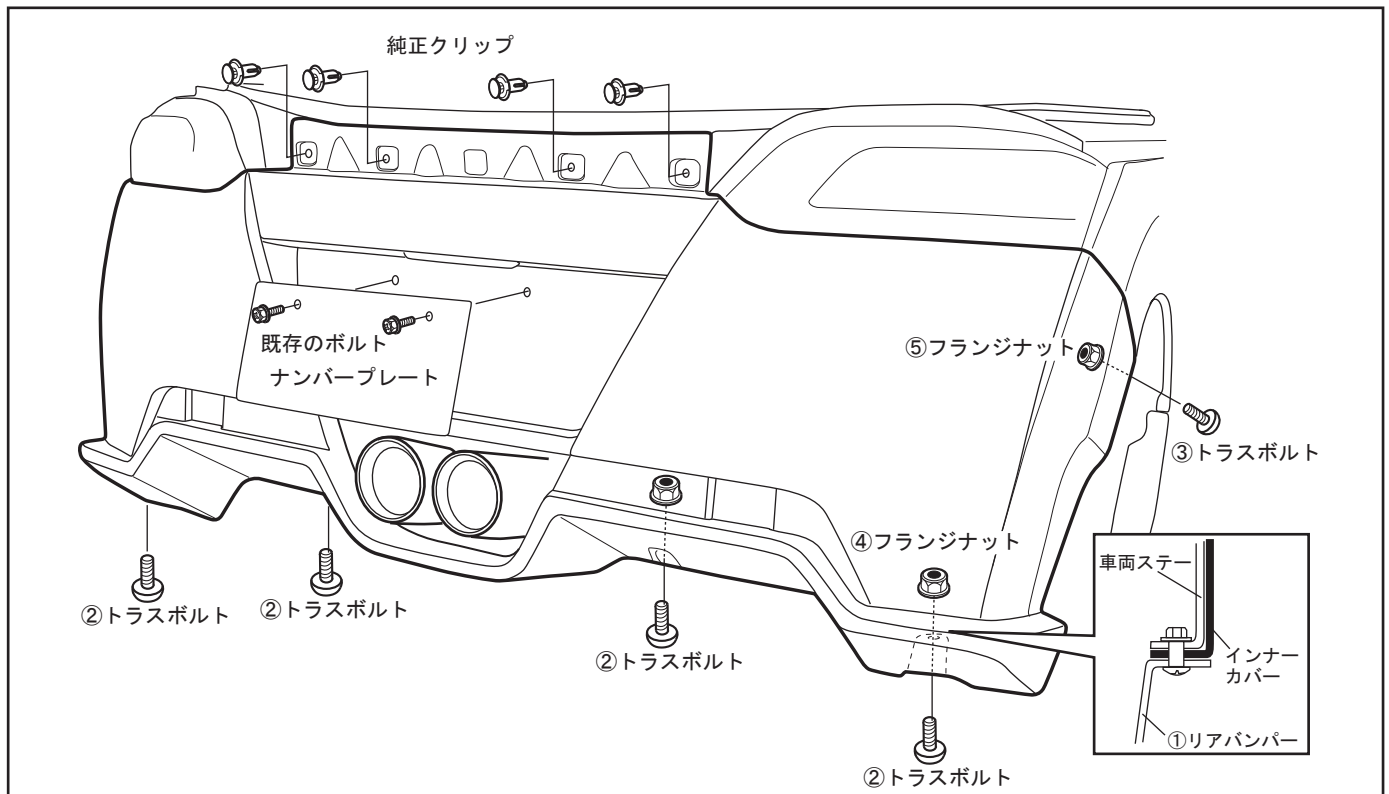

5. 図を参考にして、①リアバンパーを車両にセットし、ナンバー灯、トランクリッドスイッチの配線を接続し、上部を純正クリップにて固定してください。

6. 図を参考にして、①リアバンパーのサイド部を③トラスボルト、⑤フランジナットにてリアフェンダーに固定してください。  
この際、リアフェンダーとの合い沿いを調整して固定してください。

7. 図を参考にして、①リアバンパーの下部を②トラスボルト、④フランジナットにて車両ステーに固定してください。

8. ナンバープレートを純正ボルトにて①リアバンパーに取り付けてください。

### ⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のがたつき等がないかも一度確認してください。