

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、本製品の取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本製品の性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量
①	ベースプレート	1	②	フットバー	1
No.	部 品 名	数量	No.	部 品 名	数量
③	極低頭キャップボルト 8×16	1	④	平ワッシャー 8.5×16.0×1.2	1

ご使用になるお客様へ

- お客様、または第三者が、この製品の誤った取り扱いや、誤ったご使用によって受けられたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。め
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

※組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

組み付け後の注意事項

注意

- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

※経年変化による、外傷や機能上のクレームには応じかねますのであらかじめご了承ください。また、違法改造車両への組み付けにより、もしくは日常点検を怠り発生した破損事故について当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

販売店の方へ

組み付け作業上の注意

本製品の取付作業は、下記の事項に注意して、自動車メーカー発行の整備手順書に基づいて行ってください。


注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車輛が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 車体に穴をあける際には、穴をあける位置や裏側に配線や配管等、部品が無いことを確認してからドリル等の専用工具を使用して作業を行ってください。
- 穴をあけた場所には、サビ止めを施してください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また、本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。


取付要領

- 本製品の取付に際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備手順書に従い作業してください。
- 本製品の取付に際して脱着する純正部品は、紛失または傷など付かないように保管してください。


1. 純正のセンターコンソール部分のフロアカーペットをめくります。
2. エアバックコントローラー前側の純正ボルトを取り外します。

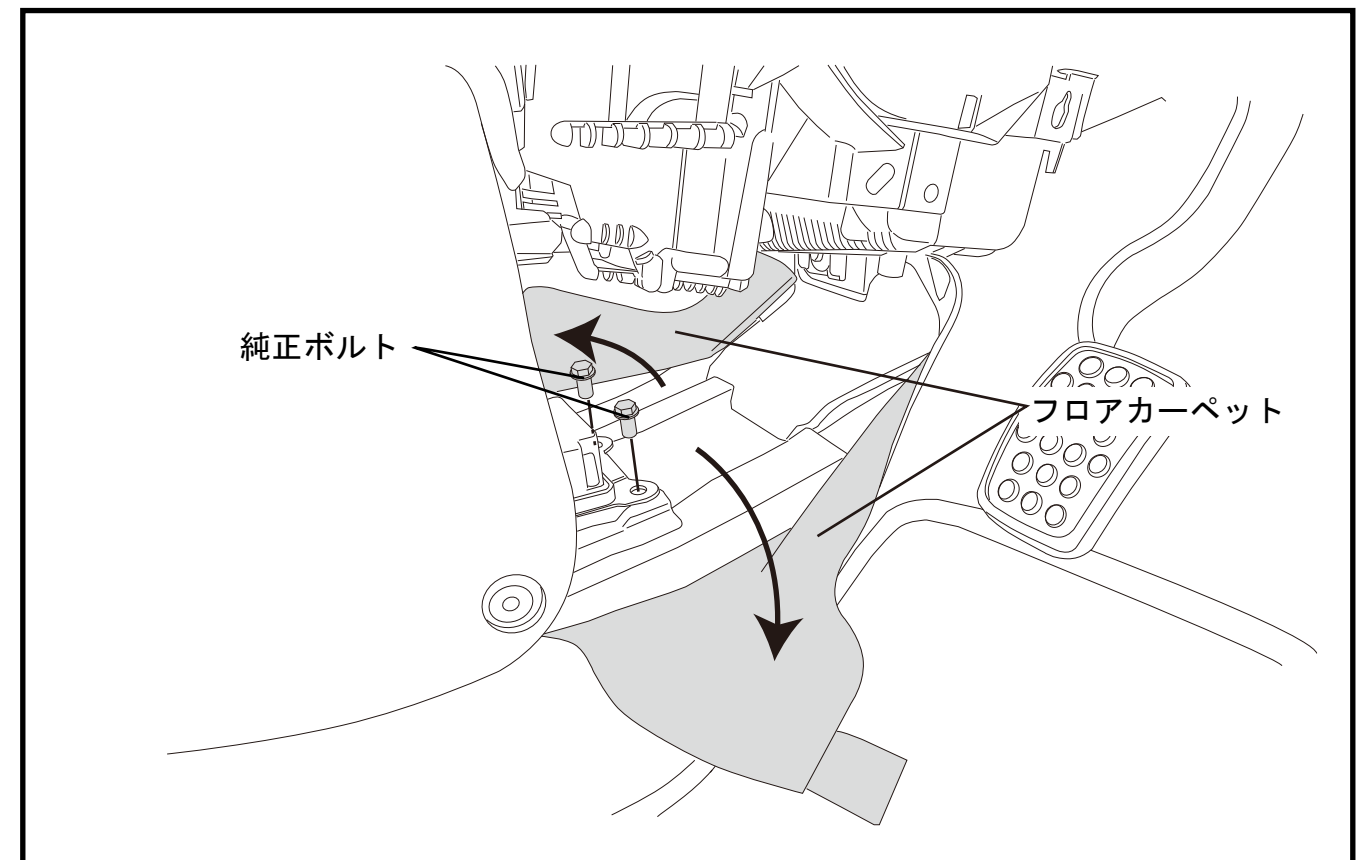


3. 運転席側のフロアカーペットのみ元に戻します。
※助手席側のフロアカーペットはそのままです。

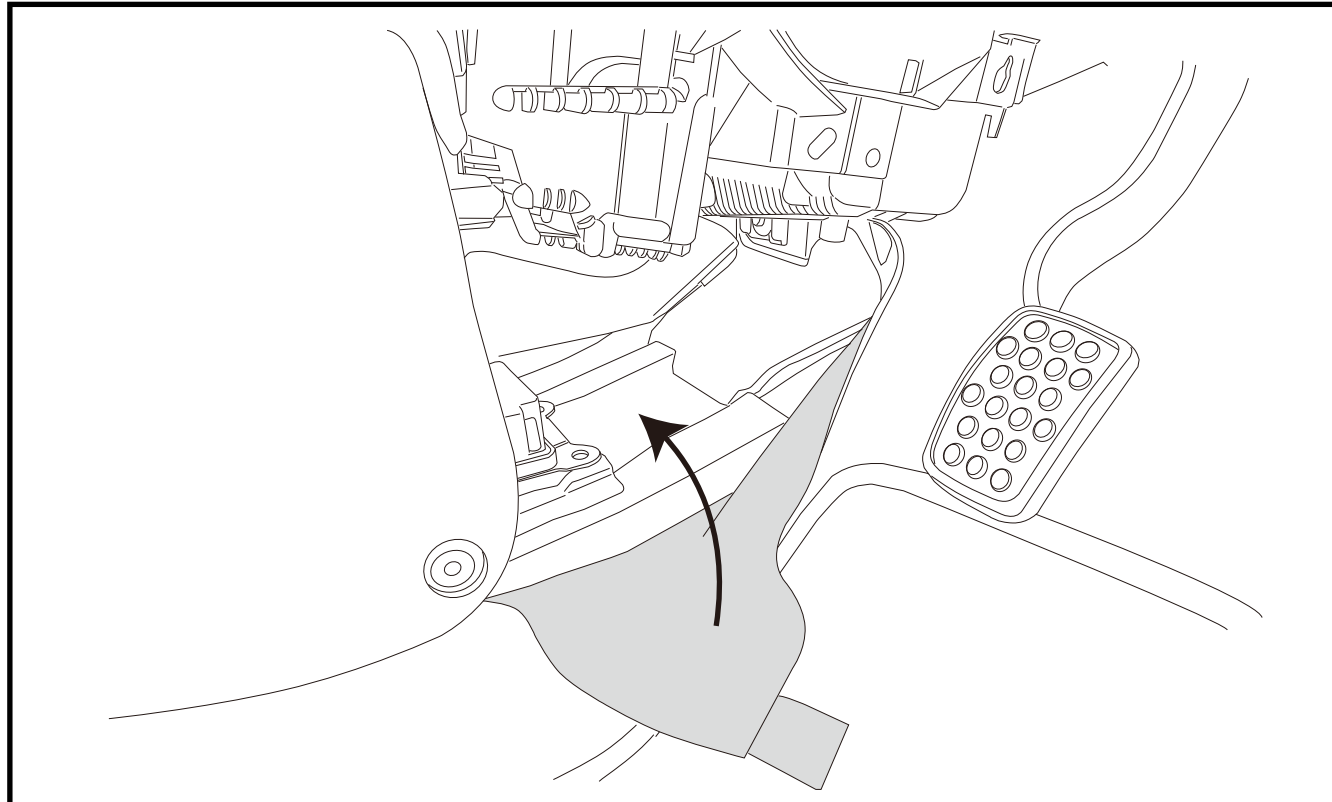

4. 元に戻した運転席側のフロアカーペットを押さえ、エアバックコントローラーの右側の穴部分にカッターナイフなどを使用して、ボルトが通るサイズの穴を開けます。
※穴を開けるのは運転席側のフロアカーペットのみです。

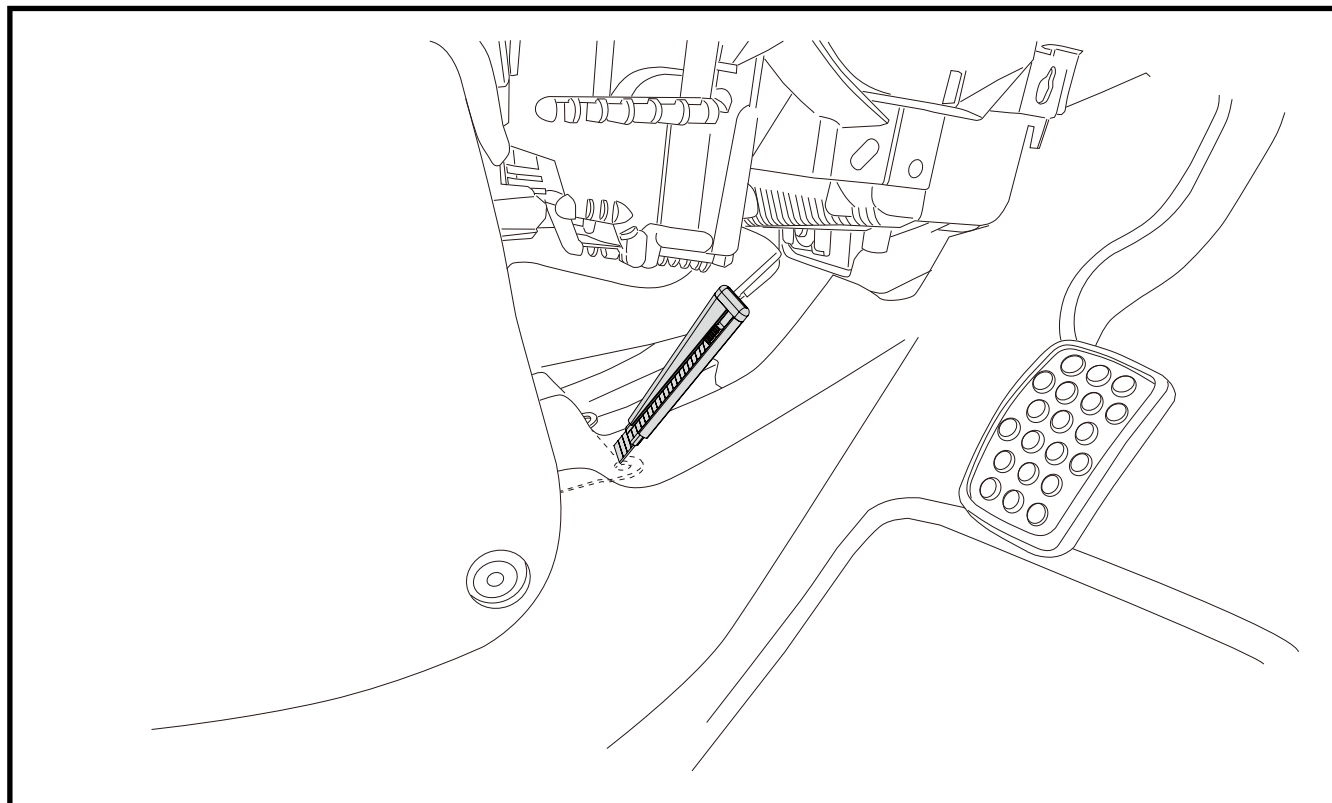

5. ベースプレート①にフットバー②をボルト③とワッシャー④を使用して取り付けます。
6. フットバー②を取り付けたベースプレート①を純正ボルトを使用して運転席側フロアカーペットを挟み込んで、エアバックコントローラーと共締めします。

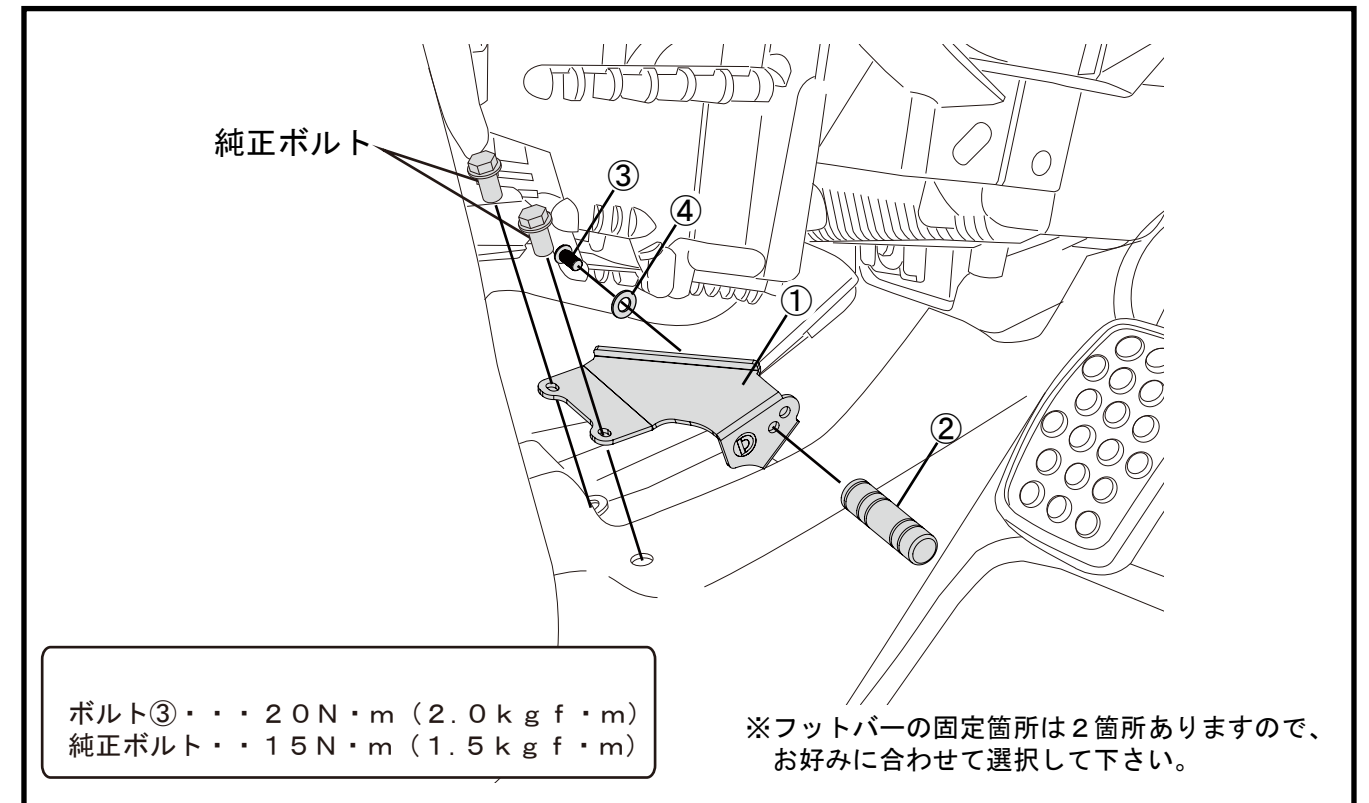

7. 助手席側のフロアカーペットを元に戻します。

