

## 取付・取扱説明書

## はじめに

この度は、D-SPORTドアハンドルプロテクターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、ドアハンドルプロテクターの取付取り扱いについての要領と注意を記載しております。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本ドアハンドルプロテクターの性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。なお、取付ミスを避けるためにも、取付はお買い求めの自動車部品用品専門店にお願いします。

## 取付作業者用





取付前には必ずお読みいただき、正しい取付を行なってください。

取付後は必ず、この説明書をお客様にお渡しください。

## 適応車種

※作業をはじめる前に適応車種と品番が合っているか確認してください。

車名	グレード	適応年式	品番
HPご確認ください。	HPご確認ください。	HPご確認ください。	08400-B010

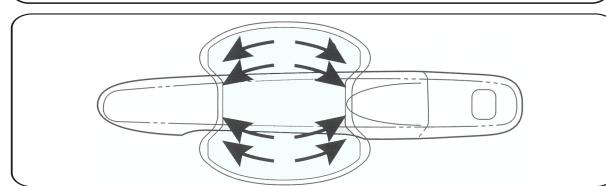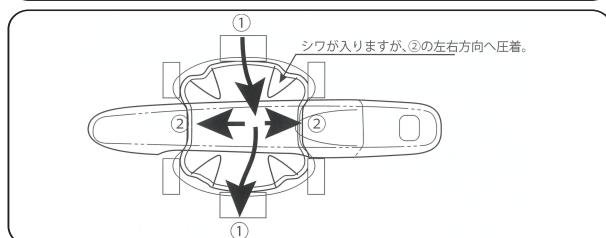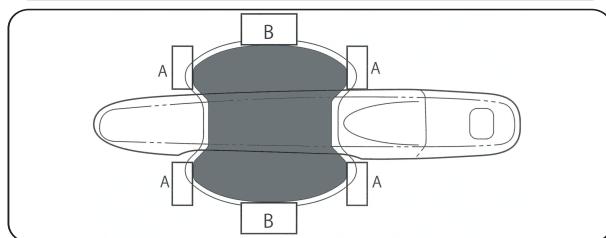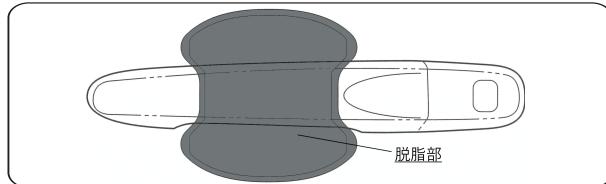

## 取付方法

- ①プロテクター離型紙を剥がさず、ドアハンドルプロテクターを左右形状及び、マッチングを確認して下さい。
- ②横方向位置決めマスキングテープ左図通りAを貼り、上下方向Bを貼る。
- ③位置決め完了したら、一旦製品を取り出し離型紙を剥す。  
※ゴミや汚れが付着した場合、接着力は低下する恐れがありますので、ご注意下さい。

- ④①の基準から下側へ、傾かないように真っ直ぐ下側へ圧着。

- ⑤皺を押しのけるように左右に少しづつ圧着し、空気が入った場合、一度機構を出してから、再度圧着を行ってください。

## ⚠ 取扱い上の注意事項

- ①環境温度20度下回る場合、ドライヤーなどで表面を暖めてから作業を行ってください。
- ②一度取付けたものを剥がさないでください。
- ③取付後、48時間以内は洗車しないでください。

## ⚠ 注意事項

- ①けがをしないように、必ず手袋をして慎重に作業を行って下さい。
- ②表面をクリーナー等を使って油や汚れ等をしっかり取り除いた後作業を行ってください。
- ③一度取り付けたプロテクターを剥がしたら再利用ができないので、ご注意ください。